デジタル簡易無線・登録局

DR-DP50M/DPM50 DP50M: RALCWI方式 DPM50: AMBE方式



インジケーター

送信中は赤色、受信中は 緑色に点灯します。

本機では右側は使用しま せん。

PTT(送信)キー

押しながら話します。 ボタンを離すと受信待ち受 け状態に戻ります。

FUNC +-

各種機能設定を設定する ときに使用します。

▲(アップ)/


▼(ダウン)キー

チャンネルを合わせるとき に押します。

※長押し操作可能。

0m +-

約2秒押すとキーロック(誤 操作防止設定)を設定でき ます。

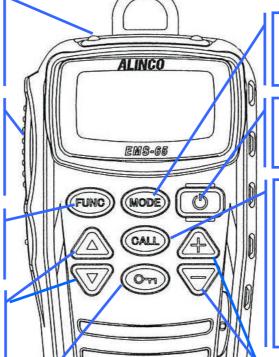

MODE キー

各種モードや設定値の変更 に使用します。

POWER +-

長押しすると電源を ON/OFF します。

CALL +-

各設定値や個別通信時の相 手局などが表示中に押すと 設定値が点滅して、変更可能 になります。

※約3秒押すと緊急通報や プライベートチャンネルの機 能を動作させます。

+(プラス)/-(マイナス)キ・

音量を調整します。

※長押し操作可能。

解除も約2秒長押し。

ad 9 (2)

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① POWER キーを長押しして電源を切ります。
- 2 0 キーを押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、[CALL]キーを押すと、工場出荷状態(初期化) します。